


Scheda Tecnica

Sistemi a gas chimici - FSL 1230™ / FSL 5112™



Opzioni di azionamento

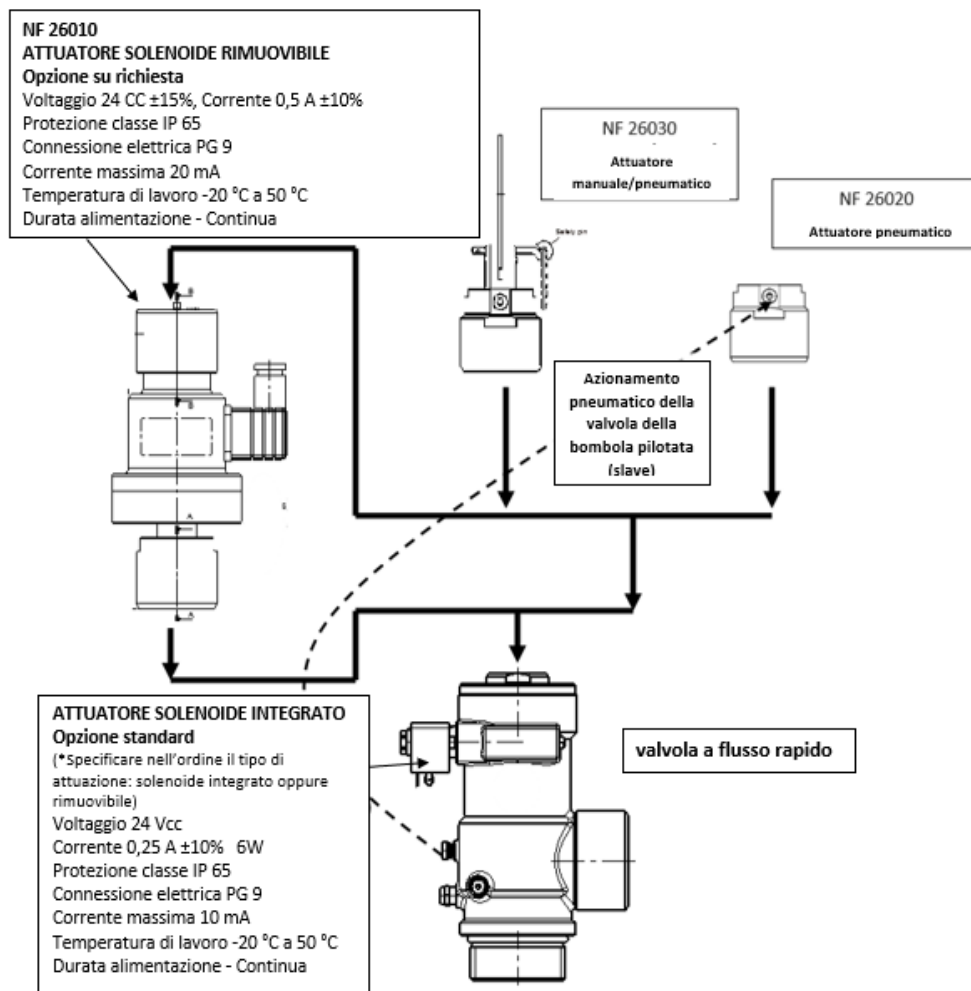

*L'attuatore solenoide integrato non può essere installato una volta che il contenitore è stato riempito

Durata degli Attuatori

La durata degli attuatori non è definita.

Si consiglia di effettuare manutenzione:

- Controlli visivi per corrosione e danni ogni 6 mesi
- Sostituire il nucleo dell'elettrovalvola ogni 10 anni.